



# FAQ WINTECH USB

Ce document n'a pour objectif de remplacer la notice livrée sur le CD Wintech Manager. La plupart des réponses aux questions usuelles liées à l'utilisation du logiciel Wintech Manager se trouvent sur cette notice.

Les pages suivantes vous aideront à résoudre les problèmes particuliers liés à votre découverte des compteurs Wintech USB.

[Où trouver la notice complète de mon compteur ?](#)

[A quoi sert l'appairage ?](#)

[Quels sont les éléments qui nécessitent l'appairage ?](#)

[Faut-il prendre des précautions particulières avant de commencer la procédure d'appairage ?](#)

[Comment appairer plusieurs capteurs de vitesse ?](#)

[Malgré un appairage correct, mon cardio indique la valeur de la cadence de pédalage ?](#)

[Depuis que j'ai changé la pile d'un de mes capteurs et refait son appairage, mes autres capteurs ne fonctionnent plus ?](#)

[J'ai suivi à la lettre les instructions d'appairage décrites dans vos documentations, mais je n'arrive toujours pas à effectuer l'appairage de mes capteurs ?](#)

[Ma dernière sortie n'apparaît dans la liste des sorties du Wintech Manager ?](#)

[Je n'ai pas remis à 0 mon compteur Wintech avant de télécharger mes sorties vers mon PC. Mais après avoir débranché mon compteur Wintech de mon PC, le compteur a été remis à 0 et j'ai donc perdu les données de ma dernière sortie. Pourquoi ?](#)

[Quelle est la capacité de la mémoire de mon compteur Wintech USB ? Combien de sorties sont conservées en mémoire ?](#)

[Le téléchargement des données était rapide dans les premiers temps d'utilisation de mon compteur Wintech, mais il devient de plus en plus lent. Pourquoi ?](#)

[Lors de la remise à 0 de la dernière sortie sur mon compteur Wintech, Save s'affichait brièvement dans les premiers temps de l'utilisation de mon compteur, mais la remise à 0 prend de plus en plus de temps. Pourquoi ?](#)

[J'ai effectué une sortie de 100 km avec mon vélo de route \(BK1\) sans la remettre à 0. Puis j'ai fait une sortie de 50 km avec mon VTT \(BK2\). Lorsque je télécharge les sorties sur mon PC, le logiciel Wintech Manager n'affiche qu'une seule sortie de 150 km. Est-ce normal ?](#)




### Où trouver la notice complète de mon compteur ?

Un guide de démarrage rapide est livré avec chaque compteur et chaque capteur. Il donne les informations nécessaires pour mettre en service son nouveau compteur et son nouveau capteur (installation, appairage, réglage).

La notice complète est livrée avec les compteurs. Elle est contenue dans le CD du logiciel Wintech Manager.

Pour y accéder, installez tout d'abord le logiciel Wintech Manager, lancez-le puis allez dans la rubrique « LIENS => Notice ». Vous pouvez alors la consulter à l'écran ou l'imprimer (NB : vous ne pouvez imprimer qu'une seule langue à la fois).

Wintech Manager Ver 3.87 Bike Computer C04

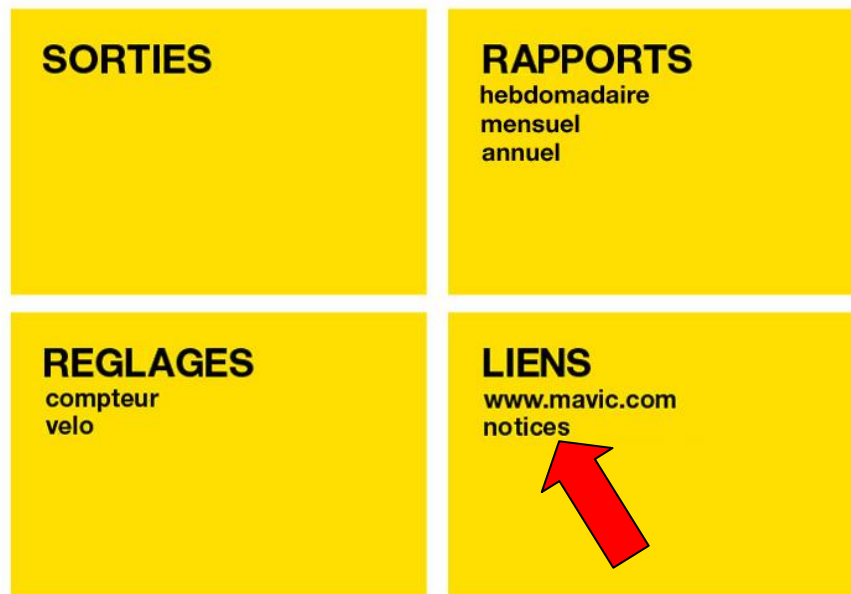

Start | Boîte d... | d:\Doc... | Microso... | FAQ Wi... | Salomo... | FAQ Wi... | FAQ Wi... | Wintec... | 18:31

[RETOUR](#)

### A quoi sert l'appairage ?

Votre compteur et votre capteur sont dotés de la technologie de transmission sans fil par ondes numériques codées WIN. Cette technologie assure une communication sans interférence entre compteur et capteurs, par l'utilisation d'une fréquence unique, choisie parmi des milliers de combinaison.

L'appairage permet la synchronisation sur cette fréquence unique du compteur avec ses différents capteurs (vitesse, cadence, cardio, home-trainer).

Sans appairage, compteur et capteurs ne savent communiquer ensemble.

[RETOUR](#)



### **Quels sont les éléments qui nécessitent l'appairage ?**

Tous !

Votre compteur est capable de communiquer avec 3 capteurs de vitesse différents (y compris le capteur home-trainer), 1 capteur de cadence et 1 ceinture cardiaque. Mais il est indispensable d'appairer chacun d'entre eux avec le compteur pour qu'il fonctionne.

[RETOUR](#)

### **Faut-il prendre des précautions particulières avant de commencer la procédure d'appairage ?**

Tout d'abord, vous devez vous trouver dans un endroit éloigné de toute source électromagnétique susceptible de perturber l'opération (autres compteurs actifs à proximité, ligne à haute-tension...).

Il est également préférable que l'ensemble des capteurs (vitesse, cadence, ceinture cardiaque) soit correctement installé sur votre vélo et votre torse avant de commencer.

La procédure simplifiée se trouve sur le guide de démarrage rapide. La procédure détaillée se trouve dans la notice complète accessible depuis le logiciel Wintech Manager.

[RETOUR](#)

### **Comment appairer plusieurs capteurs de vitesse ?**

Lors de la séquence d'appairage, après avoir appairé la ceinture cardiaque (Wintech USB Ultimate et Wintech USB HR uniquement), le sigle BK apparaît complété par le N° de vélo qui clignote. Pour appairer le capteur du vélo 1, validez le chiffre 1 en appuyant sur le bouton de droite. Pour appairer le capteur du vélo 2 ou H, sélectionnez le numéro suivant en appuyant sur le bouton de gauche, puis validez votre choix en appuyant sur le bouton de droite.


Une fois l'appairage d'un capteur réalisé, recommencez pour le prochain capteur.

[RETOUR](#)

### Malgré un appairage correct, mon cardio indique la valeur de la cadence de pédalage ?

Il est nécessaire de refaire l'appairage de la ceinture cardiaque, mais sans refaire l'appairage des autres capteurs (vitesse ou cadence).

Suivez les opérations suivantes

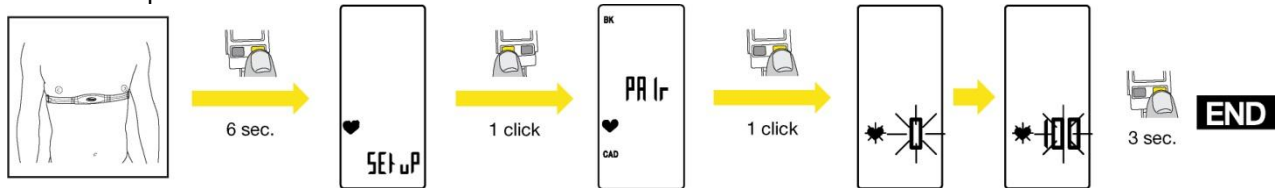

[RETOUR](#)

### Depuis que j'ai changé la pile d'un de mes capteurs et refait son appairage, mes autres capteurs ne fonctionnent plus ?


Si au moment où vous avez refait l'appairage du capteur dont vous avez changé la pile, vos autres capteurs étaient inactifs, il est possible que les codes d'appairages de ces capteurs aient été perdus. Vous devez alors procéder de nouveau à l'appairage de tous vos capteurs.

[RETOUR](#)

### J'ai suivi à la lettre les instructions d'appairage décrites dans vos documentations, mais je n'arrive toujours pas à effectuer l'appairage de mes capteurs ?

Il est possible que votre compteur ait besoin d'être réinitialisé.

Pour ce faire, maintenez enfoncés les 2 boutons du compteur simultanément pendant 10 secondes.

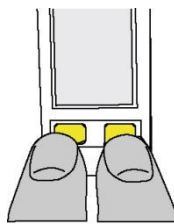

10 sec.

Si malgré cela, le problème n'est pas résolu, recommencez cette manipulation en ayant préalablement retiré la pile de votre compteur. Ceci aura pour effet de forcer le vidage complet de la mémoire du compteur.

[RETOUR](#)



### **Ma dernière sortie n'apparaît dans la liste des sorties du Wintech Manager ?**

Le logiciel Wintech Manager ne télécharge que les sorties du compteur Wintech qui ont été remises à 0 (Save apparaissant à l'écran du compteur Wintech) avant le branchement du compteur Wintech au PC.


Ceci afin de ne pas télécharger une sortie que vous n'auriez pas déclarée comme terminée.

*Exemple : vous allez travailler en vélo. Vous déchargez votre sortie du week-end sur votre Wintech Manager, mais ne voulez pas télécharger votre trajet domicile-travail, car cette sortie sera complétée par le trajet de retour.*

[RETOUR](#)

### **Je n'ai pas remis à 0 mon compteur Wintech avant de télécharger mes sorties vers mon PC. Mais après avoir débranché mon compteur Wintech de mon PC, le compteur a été remis à 0 et j'ai donc perdu les données de ma dernière sortie. Pourquoi ?**

Vous avez paramétré votre Wintech Manager pour qu'il efface les données de votre compteur Wintech après en avoir téléchargé les données. Une fois le téléchargement terminé, vous avez vu apparaître la fenêtre suivante :

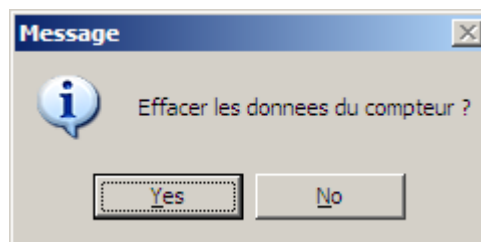

Vous avez alors cliqué sur Yes et l'ensemble des données du compteur Wintech ont été effacées, y compris celle que vous n'aviez pas remise à 0.

Pour éviter la perte de ces données, cliquez sur No ou paramétrez votre Wintech Manager pour qu'il n'efface pas les données de votre compteur Wintech après leur téléchargement :



Wintech Manager Ver 3.86 Bike Computer C04 Ver 042

accueil > réglages compteur

imprimer exporter utilisateur: BRUNAND

### profil

nom	BRUNAND	commentaires
prenom	Maxime	
sexe	Homme	
poids	68 kg	
pratique	VTT	
niveau	Cyclosporitif moyen	
club	Cercle des Passionnés	
kilometrage annuel	5000	

### unites

distance	km
altitude	m
temperature	°C

### parametres velo

kilometrage velo 1	4670	circonference velo 1	2130
kilometrage velo 2	308	circonference velo 2	2130
kilometrage velo H	281	circonference velo H	2130
kilometrage total	5259		

### cardio

max	172	bpm
limite haute	160	bpm
limite basse	150	bpm
alarme cardio	ON	

### autres

mise a zero des donnees du compteur apres transfert ?

Personnalisation des ecrans

### altimetre

altitude actuelle	693	m
altitude du domicile	475	m

### usb

synchronisation avec le compteur. .

Cette action écrasera les données sur le compteur.

Si vous choisissez *Oui*, le Wintech Manager vous demandera une confirmation après chaque téléchargement de données avant d'effacer les données (voir la boîte de dialogue ci-dessus).

Si vous choisissez *Non*, les données seront conservées dans le Wintech Manager et resteront disponibles afin d'être téléchargées de nouveau, sur un autre PC par exemple.

[RETOUR](#)



**Quelle est la capacité de la mémoire de mon compteur Wintech USB ? Combien de sorties sont conservées en mémoire ?**

Le compteur Wintech USB peut stocker jusqu'à 10 sorties de 5 heures chacune dans sa mémoire interne. Uniquement les données de la dernière sortie sont affichées avant la remise à 0 des données journalières. Lorsque vous remettez à 0 les données de la dernière sortie enregistrée par votre compteur Wintech, cela les sauvegarde dans la mémoire interne du compteur. Les 10 dernières sorties restent disponibles pour la prochaine connexion au PC.

Si vous roulez pendant plusieurs jours sans pouvoir télécharger les données de votre Wintech sur votre PC, vous ne perdrez aucune des données des 10 dernières sorties, tout en pouvant remettre à 0 les données journalières avant la prochaine sortie.

La 11<sup>e</sup> sortie remplacera la plus ancienne des 10 précédentes.

[RETOUR](#)

**Le téléchargement des données était rapide dans les premiers temps d'utilisation de mon compteur Wintech, mais il devient de plus en plus lent. Pourquoi ?**

Ceci arrive lorsque vous paramétrez le logiciel Wintech Manager pour qu'il n'efface pas les données du compteur Wintech lorsqu'elles ont été transférées sur votre PC.

De ce fait, à chaque téléchargement, le Wintech Manager compare les enregistrements du compteur Wintech avec ceux déjà transféré dans la base de données, pour ne transférer que les nouveaux enregistrements.

[RETOUR](#)

**Lors de la remise à 0 de la dernière sortie sur mon compteur Wintech, Save s'affichait brièvement dans les premiers temps de l'utilisation de mon compteur, mais la remise à 0 prend de plus en plus de temps. Pourquoi ?**

Ceci arrive lorsque vous paramétrez le logiciel Wintech Manager pour qu'il n'efface pas les données du compteur Wintech lorsqu'elles ont été transférées sur votre PC.

De ce fait, à chaque remise à 0 de la dernière sortie, le compteur Wintech doit réorganiser sa mémoire interne en effaçant la sortie la plus ancienne pour la remplacer par la dernière en date.

[RETOUR](#)



**J'ai effectué une sortie de 110 km avec mon vélo de route (BK1) sans la remettre à 0. Puis j'ai fait une sortie de 50 km avec mon VTT (BK2). Lorsque je télécharge les sorties sur mon PC, le logiciel Wintech Manager n'affiche qu'une seule sortie de 160 km. Est-ce normal ?**

Oui. La 1<sup>o</sup> sortie n'a pas été sauvegardée, même si le compteur Wintech recommence une sortie à 0 lorsqu'il capte un changement de capteur de vitesse. Une sauvegarde unique des 2 sorties s'effectue lors de la mise à 0 de la dernière sortie. Le logiciel Wintech Manager considère alors ces 2 sorties comme une seule.

Pour éviter cela, pensez à remettre votre compteur Wintech à 0 à la fin de chaque sortie, et avant de passer votre compteur d'un vélo à un autre.

[RETOUR](#)